

50x30 64 MB G1

MATERIAL	PP 100% Virgen
MEDIDAS (mm)	500x300x63,5 mm.
VOLUMEN INTERIOR	8,6 litros
UNIDAD POR PALLET	344
USOS	Exportación de Berries.



INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO CAJAS BERRIES XPO (50X30)





Wenco

1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

UTILIZAR PALLETS DE 1,0 x 1,2 m


El pallet debe ser el adecuado para que el pilar quede apoyado. Recomendamos el uso de pallets con taco, ya que permiten enzunchar de manera vertical el pallet sin problemas (punto 4).

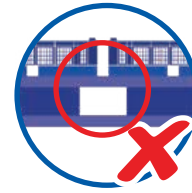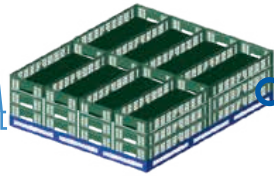

El pallet debe tener las tablas apropiadas para que el pilar de todas las cajas queden siempre apoyados en ellas.

2 ENCASTRE:


Al armar el pallet, Asegurarse que las cajas quedan correctamente encastradas unas con otras para evitar daños en la fruta. LOS PILARES DEBEN QUEDAR SIEMPRE BIEN APOYADOS.

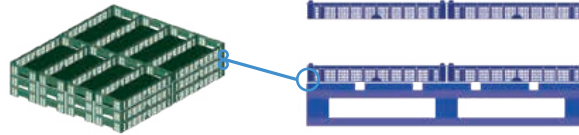

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:


Una vez concluido el palletizado de las cajas, se debe proceder a instalar 4 ESQUINEROS a lo largo de todo el alto del pallet afirmado por 9 ZUNCHOS HORIZONTALES, 3 en las cajas más cercanas a la base, 3 en las superiores y 3 en las filas intermedias.

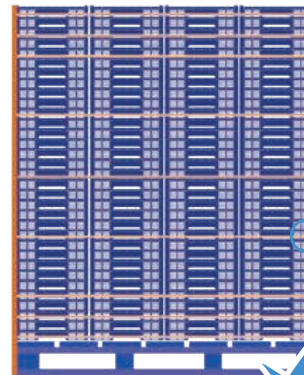

Los Zunchos horizontales deben ir cerca de la base de la caja, aproximadamente en el PRIMER TERCIO DE LA CAJA.

*Para la configuración de zunchos entregada recomendamos el uso de zunchos de POLIÉSTER (PET), debido a su mayor resistencia a la tensión y "memoria" para volver a su posición original.

4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:

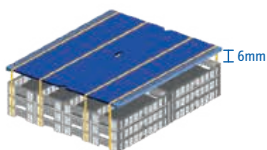


La parrilla debe ser de 1000 x 1200 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con esquineros

A.- PARRILLA Y ESQUINEROS

Sobre la hilera final de cajas debe ir una Parrilla, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm, en cuyo caso se recomienda un esquinero en los puntos de apriete de los zunchos verticales, evitando rajaduras en la parrilla al tensarlos.

EVITE EL ENZUNCHADO TIPO "MALETA"

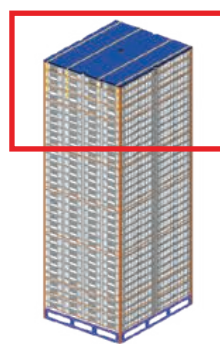


Evite el enzunchado tipo "maleta", no cumple la función de asegurar el trabajo como "bloque" de las cajas y el pallet, arriesgando a daños de la fruta

EVITE EL USO DE PARRILLAS DE CARTÓN O EL NO USO DE PARRILLAS



El no uso de parrillas o el uso de parrillas de cartón provocará la pérdida de tensión de los zunchos, impidiendo el trabajo en bloque de las cajas y el pallet.

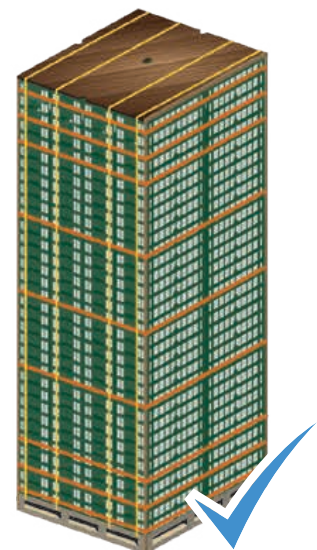

El correcto seguimiento de los 4 pasos anteriores evitará pérdidas de calidad de fruta, Wenco lo ayuda en el cuidado de su Fruta

B.- ZUNCHOS VERTICALES

Por último se deben instalar 4 zunchos verticales pasando sobre la parrilla y esquineros y por debajo de las tablas del pallet donde se apoyan las cajas. Estos se deben ubicar cerca de los pilares de las cajas, procediendo a tensarlos con la firmeza necesaria.

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.

Antes del envío a destino chequear que su tensión es la adecuada. Recuerde que los ZUNCHOS deben MANTENER SU TENSIÓN a lo largo de todo el viaje, para asegurar que el pallet y las cajas se comportarán como UN BLOQUE.

Para óptimos resultados recomendamos el uso de zunchos de poliéster (PET). En base a nuestra experiencia de los últimos 15 años, recomendamos el uso de zunchos de Poliéster (PET), que son más eficaces y por lo tanto rentables.

*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final.



Parrillas rajadas por falta de esquineros.



Zunchos sin tensión.



Pallets de cajas con problemas en destino.