


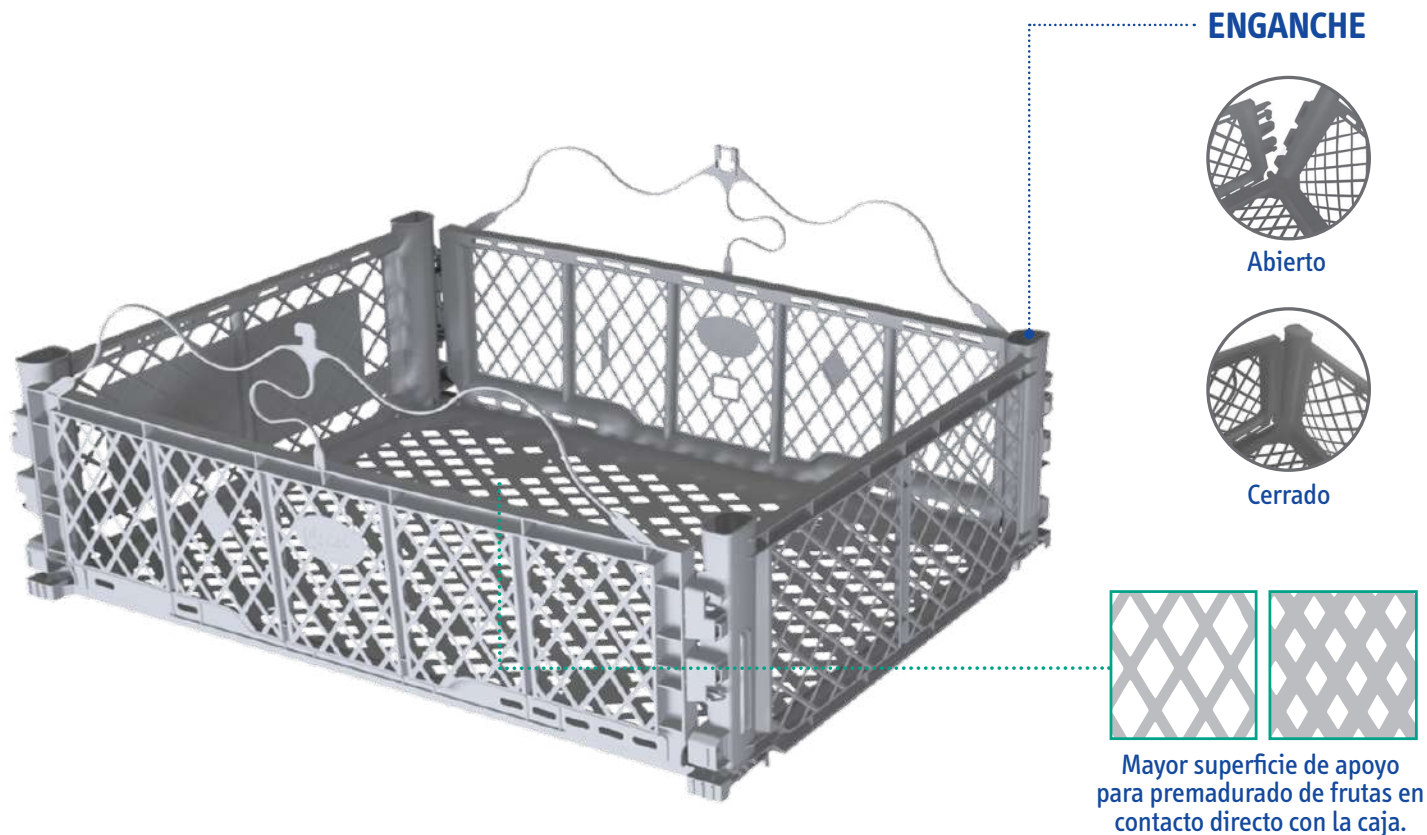

50x30 150 AA D10-P

MATERIAL	PP Copolimero
COLOR	Incolora
MEDIDAS (mm)	
Exteriores	500x300x150
Interiores	498x298x149
VOLUMEN INTERIOR	21,1 litros
PALLET A USAR	1.000 x 1.200 mm.
UNIDADES POR PALLET	
Cajas vacías	680
Cajas armadas	
Cámara barco	104
REEFER 40'HC	120
PAREDES LATERALES	ventiladas / cerradas
ZONA ETIQUETADO	182 x 90 mm.



INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO

CAJAS DE WENCO (50X30)



Wenco

1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

El pallet **DEBE** tener medidas de base **1.000x1.200 mm**.

PALLET DE YUGO

cabezal 140 128 cajas x pallet
cabezal 150 120 cajas x pallet


PALLET DE TACO

cabezal 140 128 cajas x pallet
cabezal 150 120 cajas x pallet



EL PALLET ES LA BASE DE LA ESTRUCTURA QUE TRANSPORTA SU PRODUCTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE SEA DE BUENA CALIDAD PARA EVITAR DAÑOS A SU FRUTA.


IMPORTANTE: Los pilares deben quedar bien **APOYADOS**.

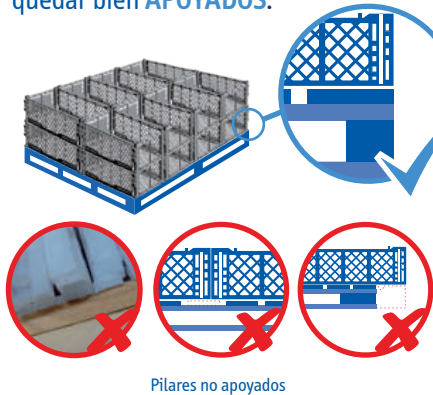


2 ENCASTRE:

ENCASTRE LATERAL:

Refuerza la estructura del pallet al unir las columnas de cajas por el lado de la etiqueta, cuidando la fruta.

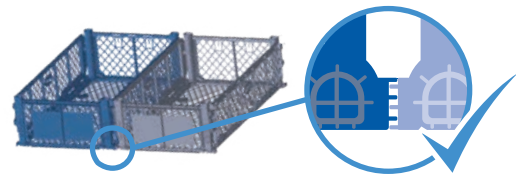


ENCASTRE PILARES:

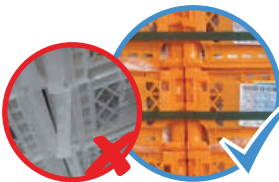

IMPORTANTE: Pilares deben quedar bien **ENCASTRADOS**.

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

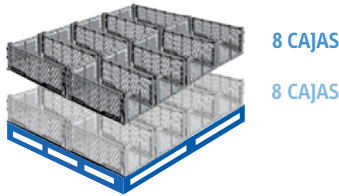



Se recomienda **PALLETIZAR COMPLETANDO CAPAS DE 8 CAJAS** y no por columnas independientes, de manera de asegurar un **CORRECTO ENCASTRE LATERAL Y DE PILARES DE LAS CAJAS**.

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:

- 4 esquineros
- 8 zunchos horizontales
- 3 en la base
- 3 en las cajas medias
- 2 en las cajas superiores.

*Recomendamos uso de zunchos de Poliéster (PET).


*Para viajes largos o exigentes se recomienda un zuncho horizontal adicional bajo el nivel de la primera caja (zuncho 0) o clavar el esquinero al pallet.

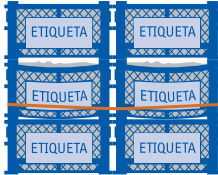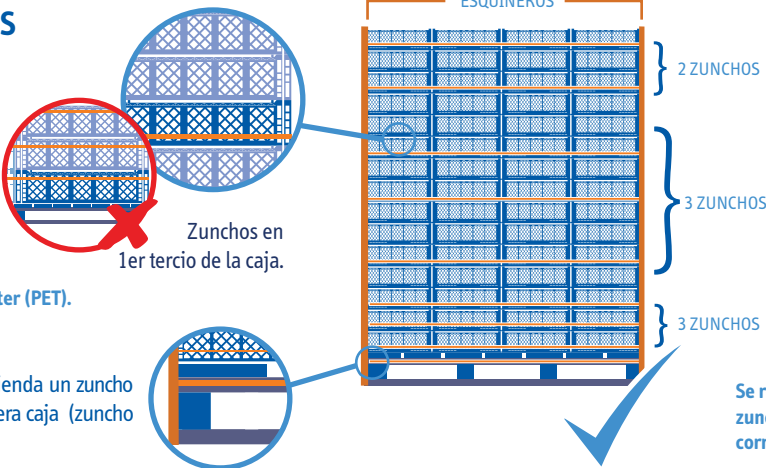

LOS ZUNCHOS NO DEBEN TENSARSE EXCESIVAMENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES **ESTÉTICAS** EN LOS CABEZALES.

Se recomienda la postura de esquineros y primeros zunchos al completar 3 capas de cajas. Revisar el correcto encastre lateral y de pilares de cajas.

4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:



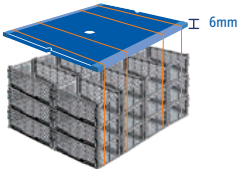


A.- PARRILLA Y ESQUINEROS
Use parrilla de madera o de terciado + esquineros en lado de apriete.

La parrilla debe ser de 1000 x 1200 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con equineros

B.- ZUNCHOS VERTICALES
Los 4 zunchos verticales deben pasar por los pilares de las CAJAS superiores hasta llegar al pallet.

EVITE EL USO DE PARRILLAS DE CARTÓN O EL NO USO DE PARRILLAS

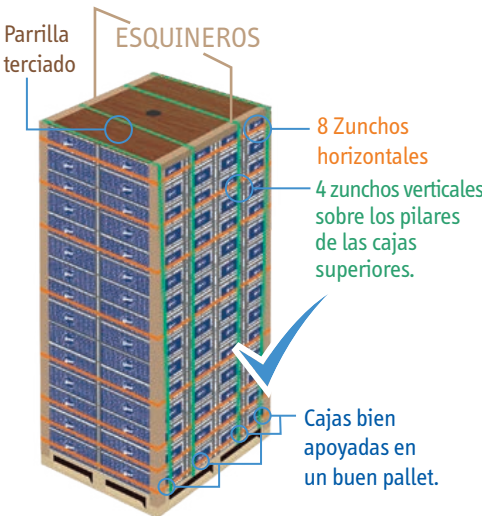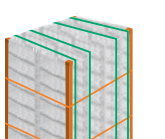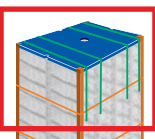

LAS CAJAS Y EL PALLET DEBEN SER UN ÚNICO BLOQUE

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.

Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).

*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final. El uso de **Bolsas de Aire** es obligatorio en espacios libres, sobre todo entre la puerta del contenedor y los primeros pallets de fruta.



Parillas rajadas por falta de esquineros.



Zunchos sin tensión.



Pallets de cajas con problemas en destino.

