

CLICK & LOCK



+ Robusto



+ Seguro



+ Rápido

PREMIO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
AVONNI



Para un óptimo desempeño recuerde seguir el Instructivo de Palletizado 50x40 G11 express con base plástica

50x40 113 AA G11 cerrada

MATERIAL	Polipropileno 100% Virgen
COLOR	Incolora
MEDIDAS (mm)	
<i>Exteriores</i>	508x406x117
<i>Interiores</i>	506x404x115
VOLUMEN INTERIOR	22,5 litros
PALLET A USAR	1.220 x 1.016 mm.
Accesorio a usar	Base plástica Wenco 1220 x 1016 mm.
UNIDADES POR PALLET	
Cajas vacías	510
Cajas armadas	
<i>Cámara barco</i>	102
<i>REEFER 40'HC</i>	114
PAREDES LATERALES	ventiladas / cerradas
ZONA ETIQUETADO	300 x 65 mm.



INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO CAJAS DE UVA WENCO (508X406)



Wenco

1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

El pallet **DEBE** tener medidas de base **1.220x1.016 mm**.

PALLET DE YUGO

cabezal 117 120 cajas x pallet*
cabezal 113 120 cajas x pallet

PALLET DE TACO

cabezal 117 114 cajas x pallet
cabezal 113 120 cajas x pallet

MEJORA TUS RESULTADOS TRANSPORTANDO MÁS CAJAS POR PALLET !!

TABLAS EXTERIORES: 3 clavos por tabla mínimo
TABLAS INTERIORES: 2 clavos por tabla mínimo



TABLAS SUPERIORES E INFERIORES debe tener al menos 18 mm. de espesor

TABLAS SUPERIORES debe tener al menos 20 mm. de espesor


TABLAS INFERIORES debe tener al menos 18 mm. de espesor

REFUERZO: considerar 4 por pallet, siempre entre las tablas exteriores y la 1era tabla interior

EL PALLET ES LA BASE DE LA ESTRUCTURA QUE TRANSPORTA SU PRODUCTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE SEA DE BUENA CALIDAD PARA EVITAR DAÑOS A SU FRUTA.


* Cantidad máxima a transportar, cantidad estándar es de 114 cajas por pallet. Consulte a su ejecutivo Wenco.

IMPORTANTE: La base debe quedar centrada en el pallet, en especial cuando los pallets están cortos respecto a la medida nominal. Una base centrada sobre el pallet asegura que los pilares quedan apoyados

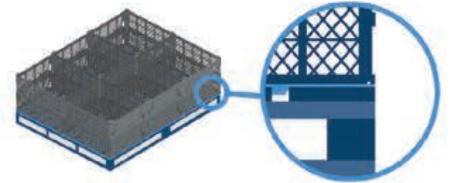


2 ENCASTRE:

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

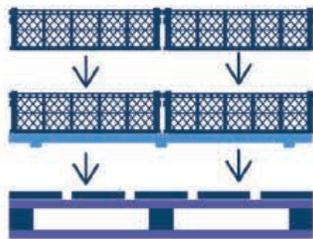


IMPORTANTE: Pilares deben quedar bien ENCASTRADOS.

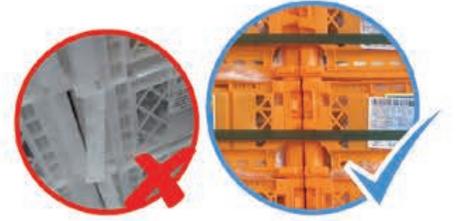

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:


- 4 esquineros
- 8 zunchos horizontales
 - 3 en la base
 - 3 en las cajas medias
 - 2 en las cajas superiores.

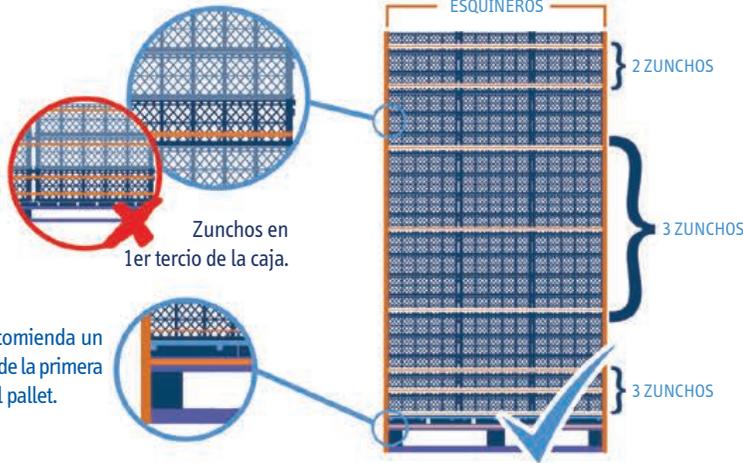

*Para viajes largos o exigentes se recomienda un zuncho horizontal adicional bajo el nivel de la primera caja (zuncho 0) o clavar el esquinero al pallet.



4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:

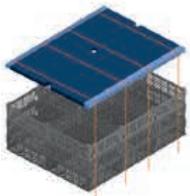

La parrilla de ser de 1016 x 1220 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con esquineros


A.- PARRILLA Y ESQUINEROS
Use parrilla de madera o de terciado + esquineros en lado de apriete.

B.- ZUNCHOS VERTICALES
Los 4 zunchos verticales deben pasar por los pilares de las CAJAS superiores hasta llegar al pallet.

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.

Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).

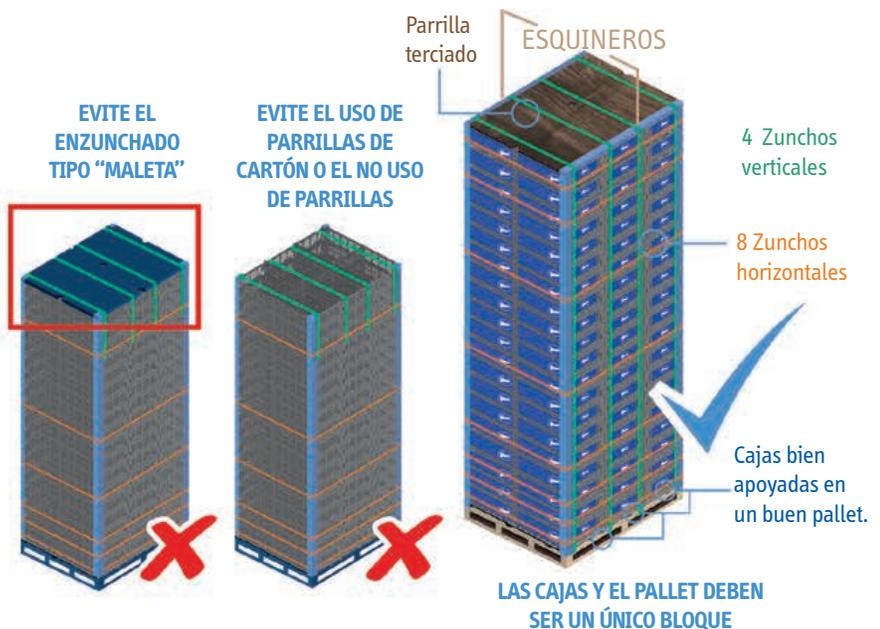

*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final. El uso de **Bolsas de Aire** es obligatorio en espacios libres, sobre todo entre la puerta del contenedor y los primeros pallets de fruta.

