


**CLICK
& LOCK**

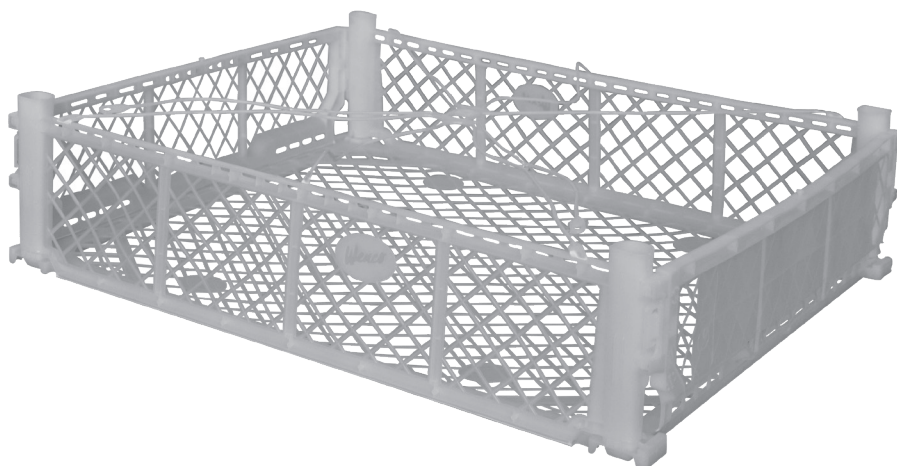

+ Robusto



+ Seguro



+ Rápido

**PREMIO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
AVONNI**



Para un óptimo desempeño
recuerde seguir el Instructivo
de Palletizado 50x40 G11 express con
base plástica

50x40 117 AA G11 ventilada



MATERIAL	Polipropileno 100% Virgen
COLOR	Incolora
MEDIDAS (mm)	
Exteriores	508x406x113
Interiores	506x404x111
VOLUMEN INTERIOR	21,6 litros
PALLET A USAR	1.220 x 1.016 mm.
Accesorio a usar	Base plástica Wenco 1220 x 1016 mm.
UNIDADES POR PALLET	
Cajas vacías	510
Cajas armadas	
Cámara barco	102
REEFER 40'HC	120
PAREDES LATERALES	ventiladas / cerradas
ZONA ETIQUETADO	300 x 65 mm.

INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO

CAJAS DE UVA WENCO (508X406)



Wenco®

1 PALLET Y APOYO DE PILARES:


El pallet **DEBE** tener medidas de base **1.220x1.016 mm**.

PALLET DE YUGO	cabezal 117 120 cajas x pallet*
	cabezal 113 120 cajas x pallet
PALLET DE TACO	cabezal 117 114 cajas x pallet
	cabezal 113 120 cajas x pallet



MEJORA TUS RESULTADOS TRANSPORTANDO MÁS CAJAS POR PALLET !!

IMPORTANTE: La base debe quedar centrada en el pallet, en especial cuando los pallets están cortos respecto a la medida nominal. Una base centrada sobre el pallet asegura que los pilares quedan apoyados

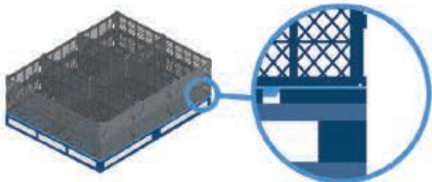


EL PALLET ES LA BASE DE LA ESTRUCTURA QUE TRANSPORTA SU PRODUCTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE SEA DE BUENA CALIDAD PARA EVITAR DAÑOS A SU FRUTA.


* Cantidad máxima a transportar, cantidad estándar es de 114 cajas por pallet. Consulte a su ejecutivo Wenco.

2 ENCASTRE:

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

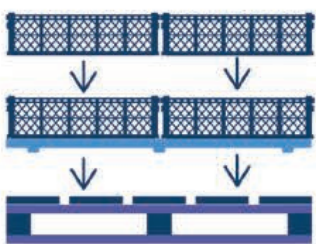


IMPORTANTE: Pilares deben quedar bien **ENCASTRADOS**.

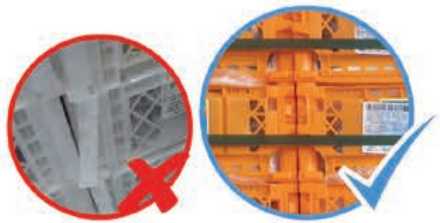

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:


- 4 esquineros
- 8 zunchos horizontales
- 3 en la base
- 3 en las cajas medias
- 2 en las cajas superiores.

*Para viajes largos o exigentes se recomienda un zuncho horizontal adicional bajo el nivel de la primera caja (zuncho 0) o clavar el esquinero al pallet.

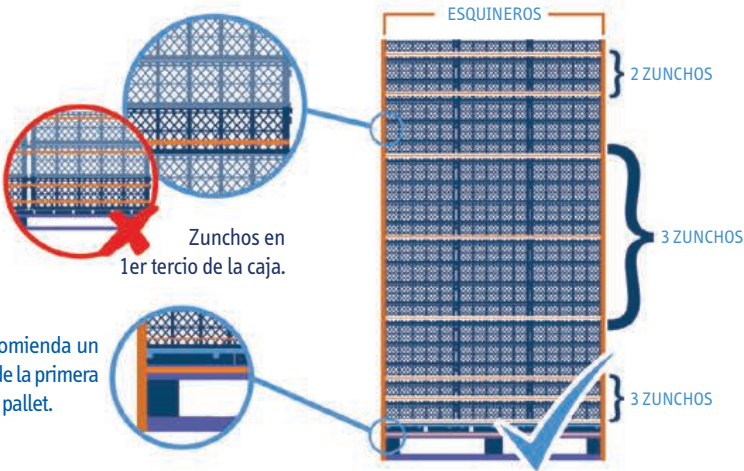

LOS ZUNCHOS NO DEBEN TENSARSE EXCESIVAMENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES ESTÉTICAS EN LOS CABEZALES.

4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:

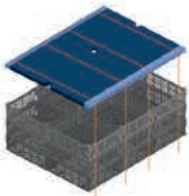

La parrilla de ser de 1016 x 1220 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con equineros


A.- PARRILLA Y ESQUINEROS
Use parrilla de madera o de terciado + esquineros en lado de apriete.

B.- ZUNCHOS VERTICALES
Los 4 zunchos verticales deben pasar por los pilares de las CAJAS superiores hasta llegar al pallet.

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.

Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).

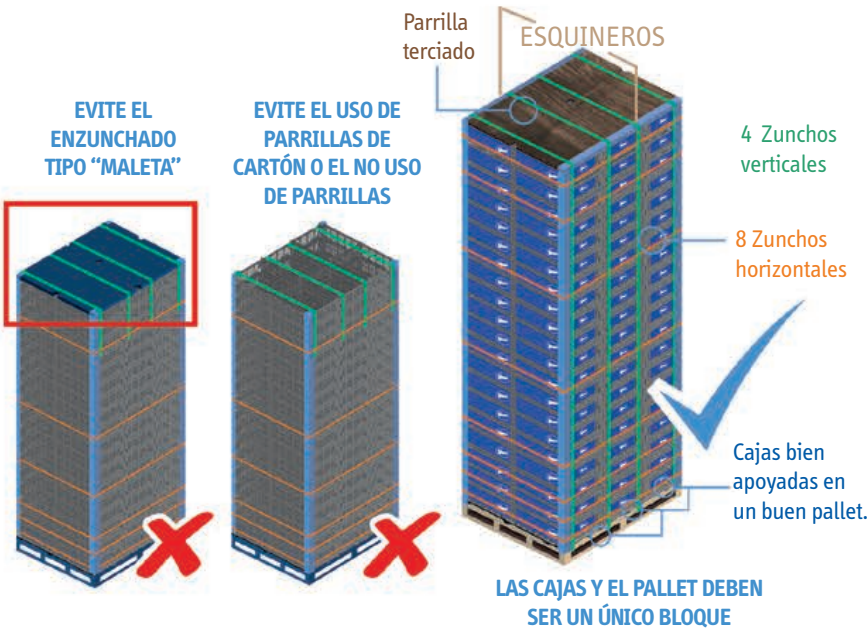

*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final. El uso de **Bolsas de Aire** es obligatorio en espacios libres, sobre todo entre la puerta del contenedor y los primeros pallets de fruta.



Parrillas rajadas por falta de esquineros.



Zunchos sin tensión.



Pallets de cajas con problemas en destino.