

**CLICK
& LOCK**



+ Robusto



+ Seguro



+ Rápido

**PREMIO NACIONAL
DE INNOVACIÓN
AVONNI**



Para un óptimo desempeño
recuerde seguir el Instructivo
de Palletizado 50x40 G11 express con
base plástica

50x40 123 AA G10 cerrada

MATERIAL Polipropileno 100% Virgen

COLOR Incolora

MEDIDAS (mm)

Exteriores 508x406x123

Interiores 506x404x121

VOLUMEN INTERIOR 23,7 litros

PALLET A USAR 1.220 x 1.016 mm.

UNIDADES POR PALLET

Cajas vacías 510

Cajas armadas

Cámara barco 102

REEFER 40 HC 108 a 114 cajas*

PAREDES LATERALES ventiladas /cerradas

ZONA ETIQUETADO 300 x 63 mm.



* Esto dependerá de las medidas de los materiales de embalaje que se usen.
**Recordar que los pilares de las cajas siempre deben quedar bien apoyados en las tablas de los pallets.
***Para óptimos resultados utilice los instructivos de palletizado Wenco.

INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO

CAJAS DE UVA WENCO (508X406)



1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

El pallet **DEBE** tener medidas de base **1.220x1.016 mm**.

PALLET DE YUGO	cabezal 117 120 cajas x pallet*
	cabezal 113 120 cajas x pallet
PALLET DE TACO	cabezal 117 114 cajas x pallet
	cabezal 113 120 cajas x pallet



MEJORA TUS RESULTADOS TRANSPORTANDO MÁS CAJAS POR PALLET !!

IMPORTANTE: Los pilares deben quedar bien **APOYADOS**.




Pilares no apoyados

EL PALLET ES LA BASE DE LA ESTRUCTURA QUE TRANSPORTA SU PRODUCTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE SEA DE BUENA CALIDAD PARA EVITAR DAÑOS A SU FRUTA.


* Cantidad máxima a transportar, cantidad estándar es de 114 cajas por pallet. Consulte a su ejecutivo Wenco.

2 ENCASTRE:

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

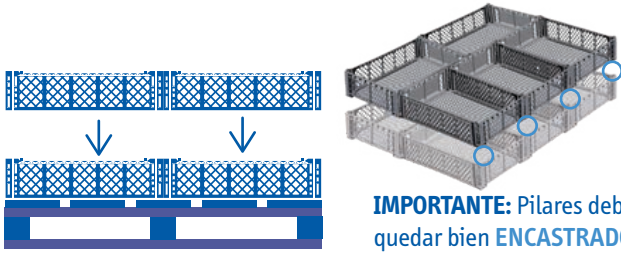


IMPORTANTE: Pilares deben quedar bien **ENCASTRADOS**.

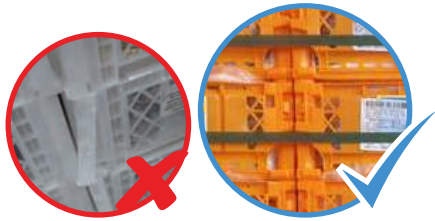

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:


- 4 esquineros
- 8 zunchos horizontales
- 3 en la base
- 3 en las cajas medias
- 2 en las cajas superiores.

*Para viajes largos o exigentes se recomienda un zuncho horizontal adicional bajo el nivel de la primera caja (zuncho 0) o clavar el esquinero al pallet.

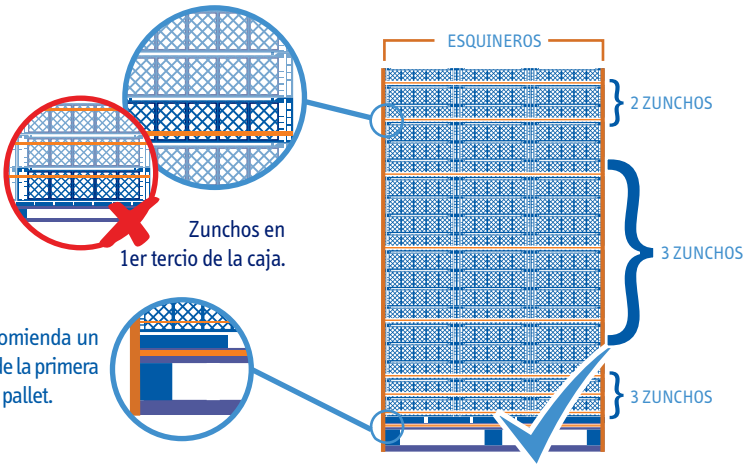

LOS ZUNCHOS NO DEBEN TENSARSE EXCESIVAMENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES **ESTÉTICAS** EN LOS CABEZALES.

4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:

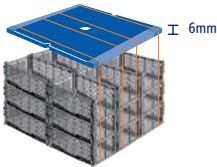

La parrilla de ser de 1016 x 1220 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con equineros


A.- PARRILLA Y ESQUINEROS
Use parrilla de madera o de terciado + esquineros en lado de apriete.

B.- ZUNCHOS VERTICALES
Los 4 zunchos verticales deben pasar por los pilares de las **CAJAS** superiores hasta llegar al pallet.

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.

Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).

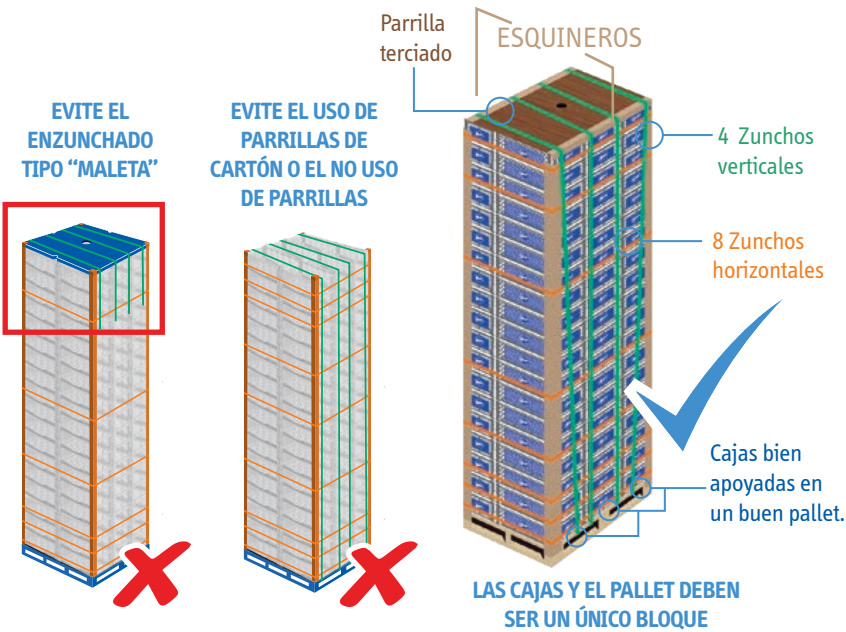

LAS CAJAS Y EL PALLET DEBEN SER UN ÚNICO BLOQUE


*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final. El uso de **Bolsas de Aire** es obligatorio en espacios libres, sobre todo entre la puerta del contenedor y los primeros pallets de fruta.



CUIDE SU FRUTA



Parrillas rajadas por falta de esquineros.

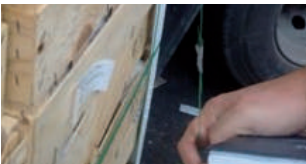

Zunchos sin tensión.



Pallets de cajas con problemas en destino.

