



VERSIÓN CERRADA
con colores



MEDIDAS DE PALLET
1.000 x 1.200 mm.

60x40 113 AA I2

MATERIAL Polipropileno 100% Virgen

COLOR Incolora

MEDIDAS (mm)

Exteriores 600x400x113

Interiores 598x398x112

VOLUMEN INTERIOR 25,5 litros

PALLET A USAR 1.000 x 1.200 mm.

UNIDADES POR PALLET

Cajas vacías 425

Cajas armadas

Cámara barco 90

REEFER 40'HC 100

PAREDES LATERALES ventiladas / cerradas

ZONA ETIQUETADO 288 x 61 mm.



INSTRUCTIVO DE PALLETIZADO

CAJAS DE UVA WENCO i2 (600X400)



1 PALLET Y APOYO DE PILARES:

El pallet **DEBE** tener medidas de base **1.200x1.000 mm.**

ES DIFERENTE AL DE LAS CAJAS 50X30

PALLET DE YUGO	cabezal 117	100	cajas x pallet*
	cabezal 113	100	cajas x pallet
PALLET DE TACO	cabezal 117	95	cajas x pallet
	cabezal 113	120	cajas x pallet


MEJORA TUS RESULTADOS TRANSPORTANDO MÁS CAJAS POR PALLET !!



EL PALLET ES LA BASE DE LA ESTRUCTURA QUE TRANSPORTA SU PRODUCTO, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTE SEA DE BUENA CALIDAD PARA EVITAR DAÑOS A SU FRUTA.

* Cantidad máxima a transportar, cantidad estándar es de 114 cajas por pallet. Consulte a su ejecutivo Wenco.


IMPORTANTE: Los pilares deben quedar bien **APOYADOS**.

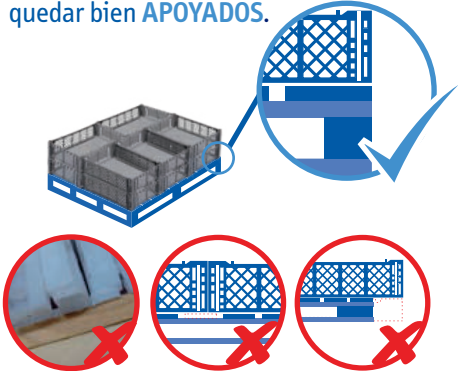


Pilares no apoyados

2 ENCASTRE:

* En caso de tener distintos modelos de cajas plásticas recuerde verificar compatibilidad de encastre.

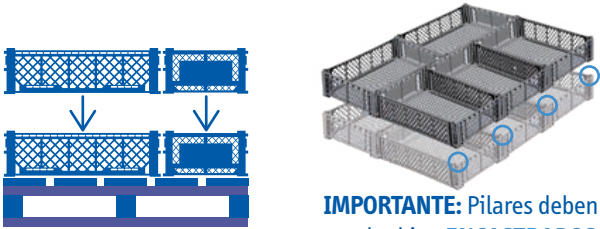



IMPORTANTE: Pilares deben quedar bien **ENCASTRADOS**.

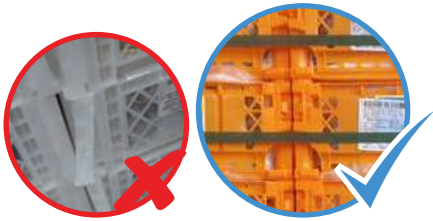

3 ZUNCHOS HORIZONTALES Y ESQUINEROS:


- 4 esquineros
- 8 zunchos horizontales
- 3 en la base
- 3 en las cajas medias
- 2 en las cajas superiores.

*Para viajes largos o exigentes se recomienda un zuncho horizontal adicional bajo el nivel de la primera caja (zuncho 0) o clavar el esquinero al pallet.

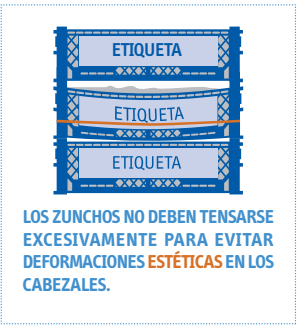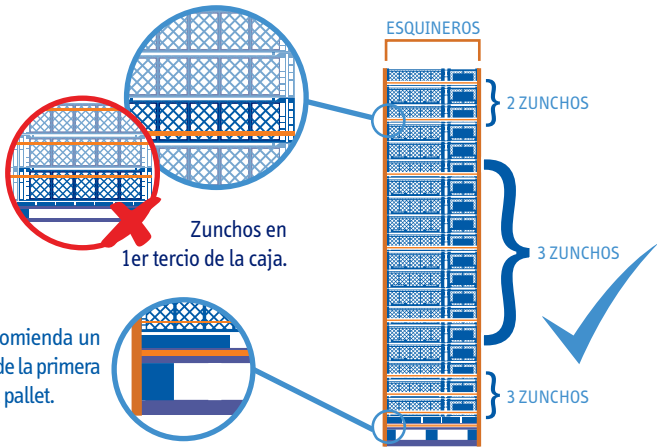

LOS ZUNCHOS NO DEBEN TENSARSE EXCESIVAMENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES **ESTÉTICAS** EN LOS CABEZALES.

4 PARRILLA Y ZUNCHOS VERTICALES:

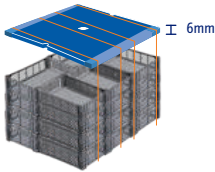

La parrilla de ser de 1000 x 1200 mm, esta puede ser de madera o terciado de mínimo 6mm de espesor con equineros


A.- PARRILLA Y ESQUINEROS
Use parrilla de madera o de terciado + esquineros en lado de apriete.

B.- ZUNCHOS VERTICALES
Los 4 zunchos verticales deben pasar por los pilares de las CAJAS superiores hasta llegar al pallet.

C.- CHEQUEO FINAL DE TENSIÓN DE ZUNCHOS.

Antes del embarque chequee la tensión de los zunchos.

*Recomendamos zunchos de Poliéster (PET).

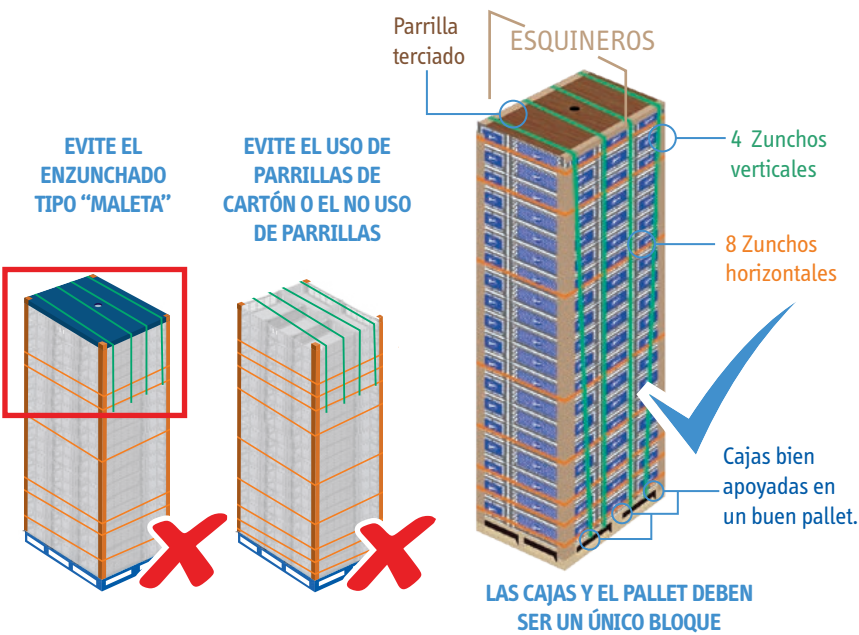

*En contenedores: Prevenir desplazamientos bruscos de pallets que puedan causar caída de carga o problemas de circulación de aire durante el viaje de la fruta a destino final. El uso de **Bolsas de Aire** es obligatorio en espacios libres, sobre todo entre la puerta del contenedor y los primeros pallets de fruta.



Parrillas rajadas por falta de esquineros.



Zunchos sin tensión.



Pallets de cajas con problemas en destino.